



# Funkce baterie Y

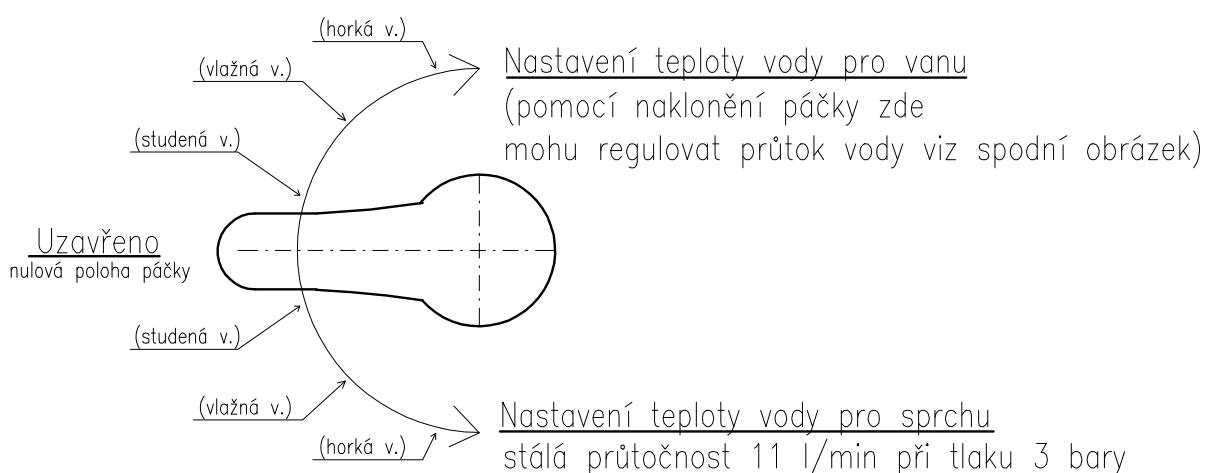

regulace průtočnosti pro vanu náklonem ručky  
průtočnost 0–24 l/min, 3 bary

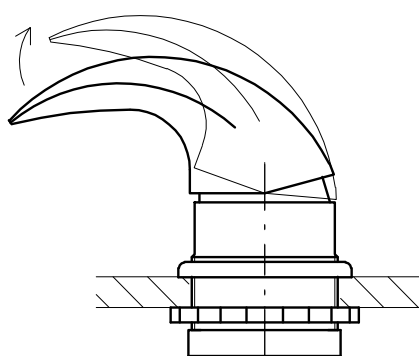

Páčka v poloze NULA uzavírá vodu. Při otáčení páčky VE SMĚRU hodinových ručiček nám začne téct voda přes výtok (chrlič) do vany. Čím více se budeme oddalovat od nulového bodu, tím teplejší voda se nám bude mixovat (viz obrázek). Na této straně pootočení ještě můžeme regulovat i průtok vody nakloněním páčky nahoru od 0–24l/min při tlaku 3barů.

Při otáčení páčky PROTI SMĚRU hodinových ručiček nám začne téct voda přes ruční sprchu. Zde je princip regulace teploty úplně stejný, jen zde nemůžeme regulovat průtok vody, jelikož na této straně nejde s páčkou pohybovat nahoru a dolů. Tím pádem nám voda poteče stálou průtočností 11l/min při tlaku 3bary.

Zákazník si může prohodit napojení flexi hadic sprchy a výtoku, aby si mohl regulovat průtok v ruční sprše a výtok do vany měl stálou průtočnost.