

SPRCHOVÉ VANIČKY \* SHOWER TRAYS \* DUSCHTASSEN \* SPRCHOVACIE VANIČKY \*  
ZUHANYTÁLCÁK \*DUŠO PADĚKLAI

montážní návod \* installation instructions \* montageanleitung \*montážny návod \*  
szerelési utasítás \* nontavimo instrukcija

# SEMIDEEP NEO

Usazení na podlahu \*


Placement on the floor \*

Montage flach auf den Boden \*


Usadenie na podlahu \*

Telepítés a padlóra \*

Montavimas ant grindų \*


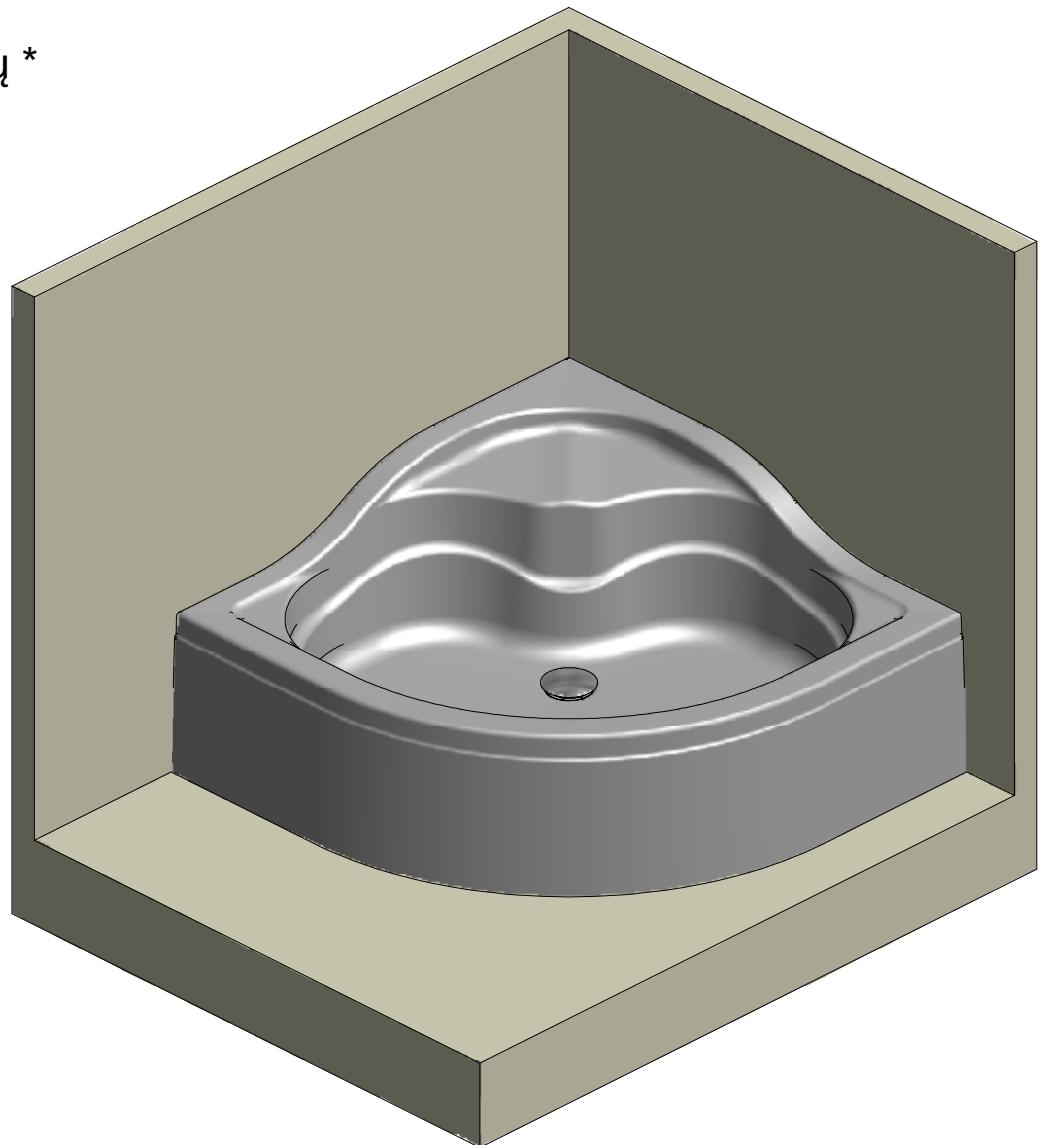








# Model 1.;2.





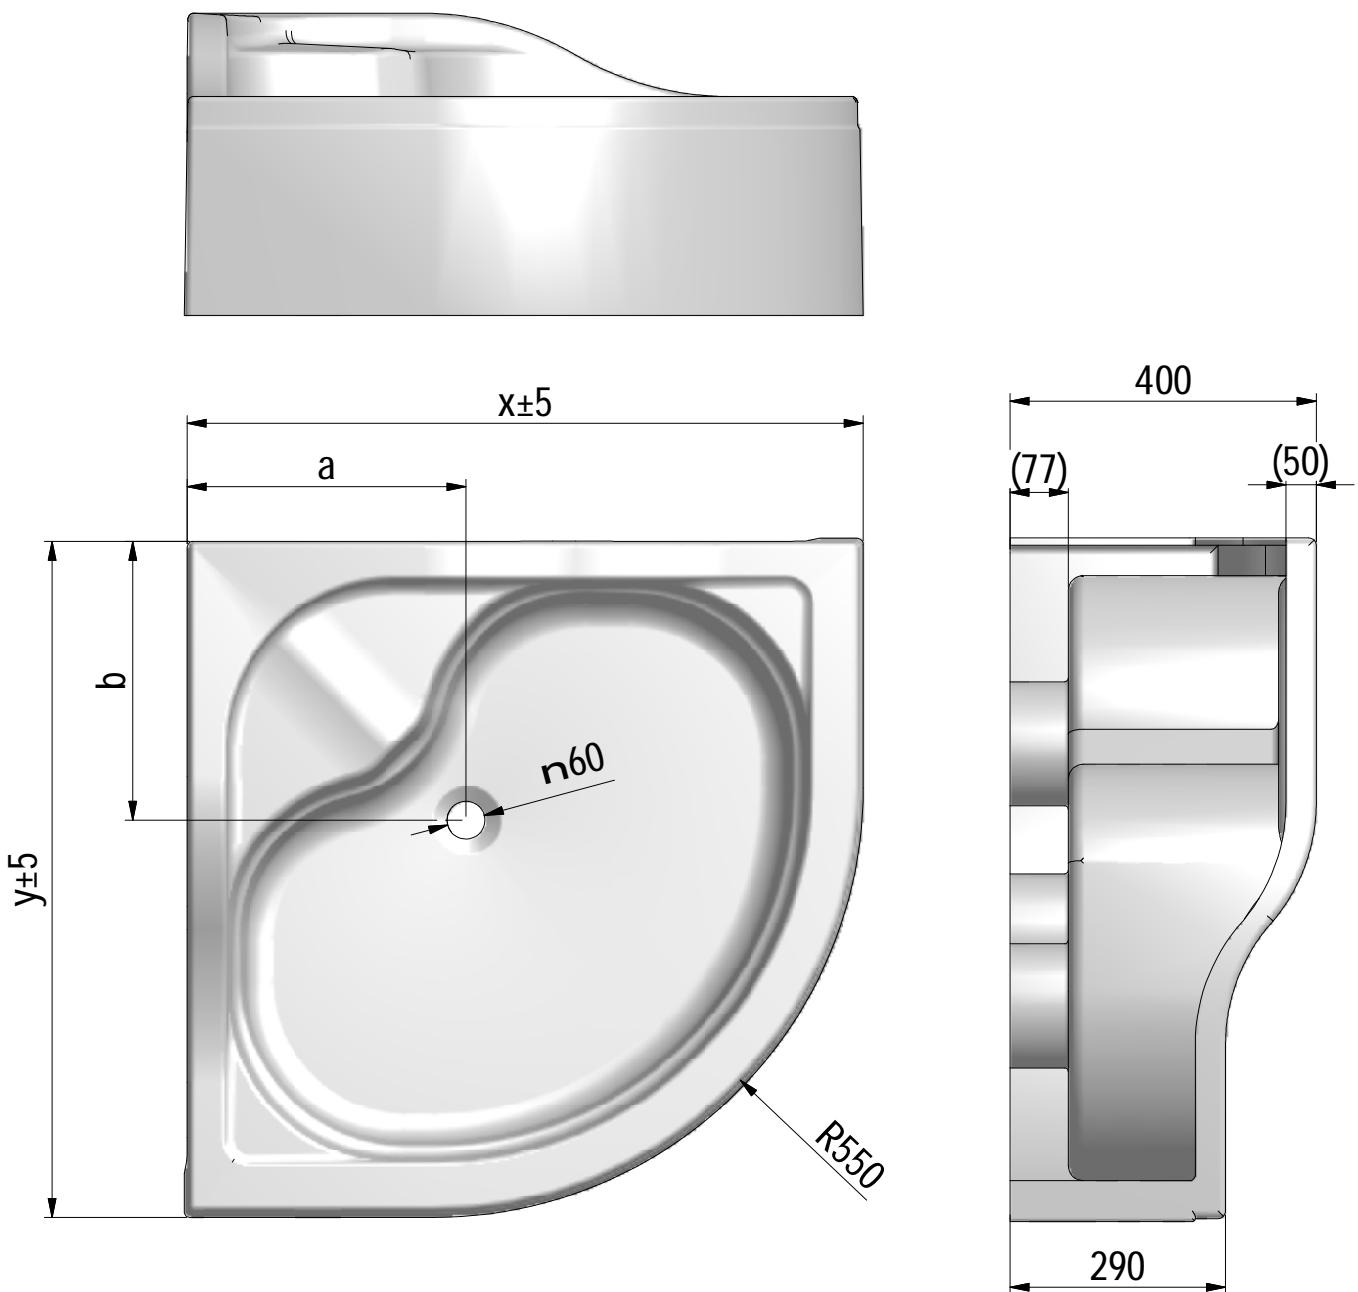





Model	(mm)	x	y	a	b	z
1.	SEMIDEEP NEO 800x800	785	785	330	330	650
2.	SEMIDEEP NEO 900x900	885	885	370	370	750

stavební připravenost \* construction preparation \* Aufbau-Vorbereitung \*  
stavebná pripravenosť\* a beépítés előkészítettsége \* statybinis parengimas

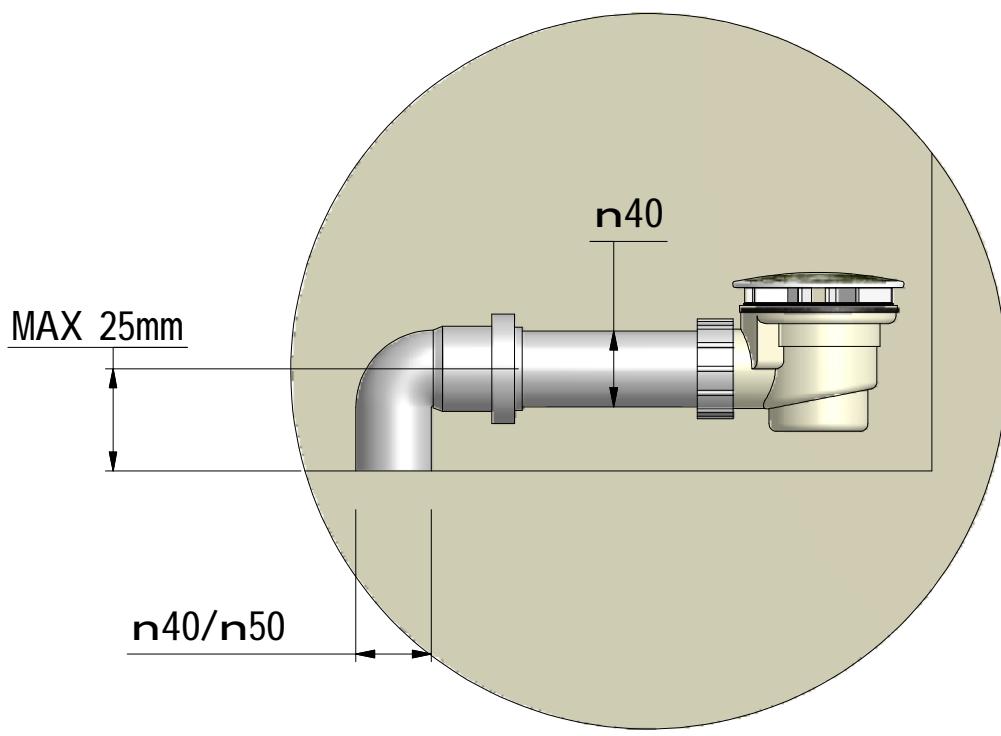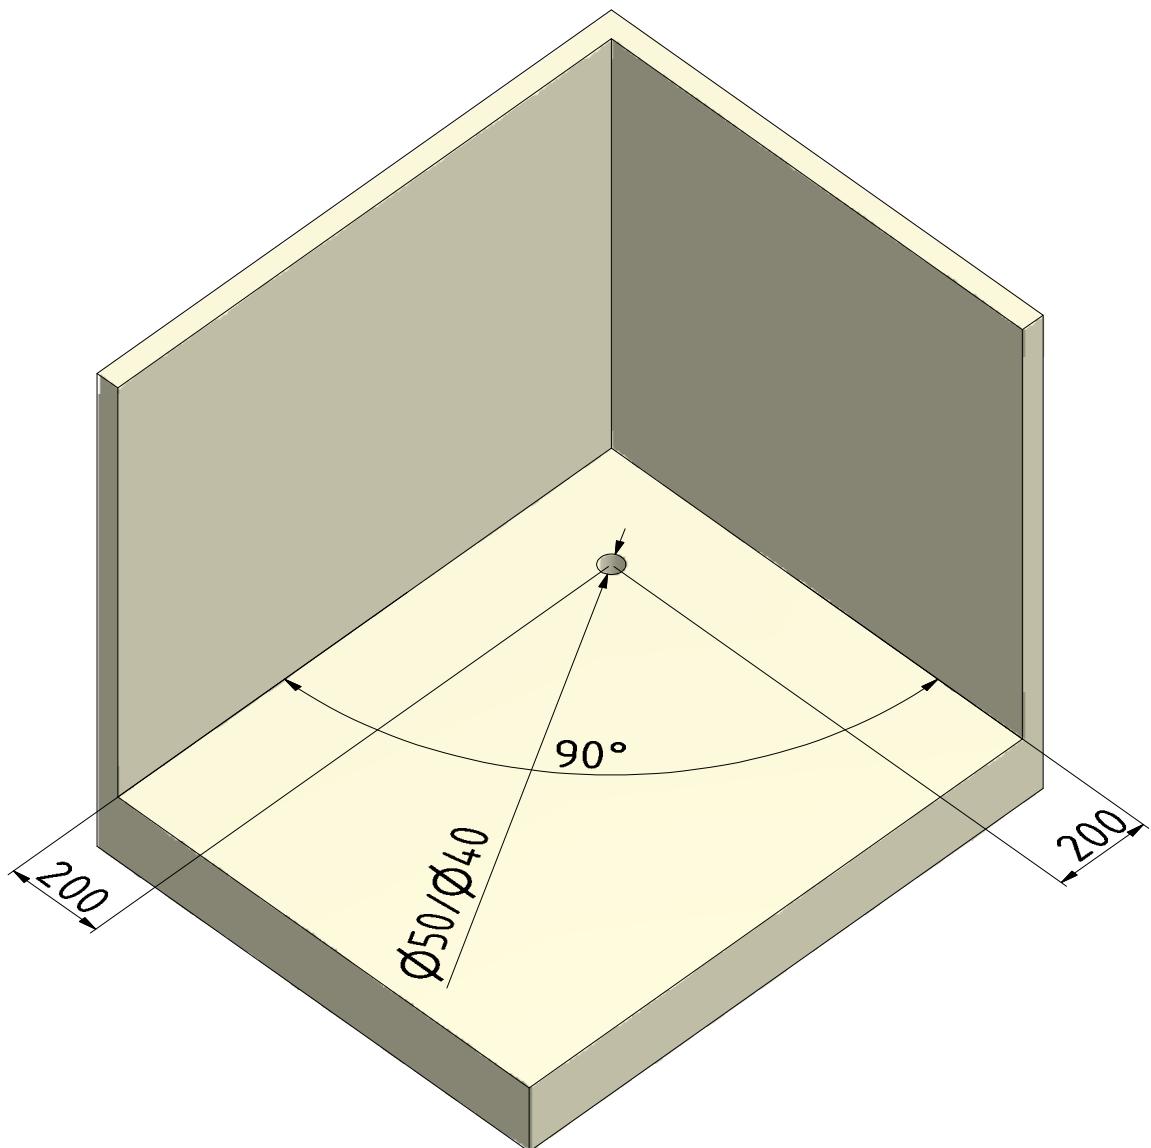

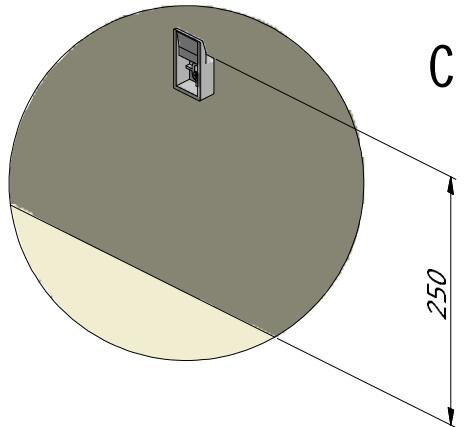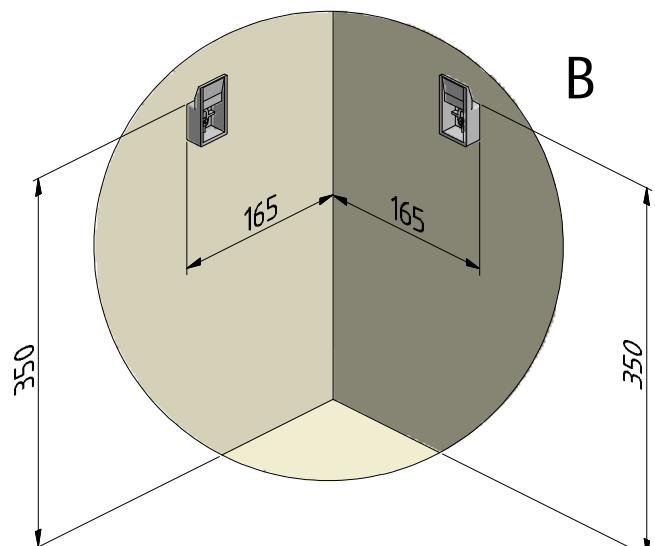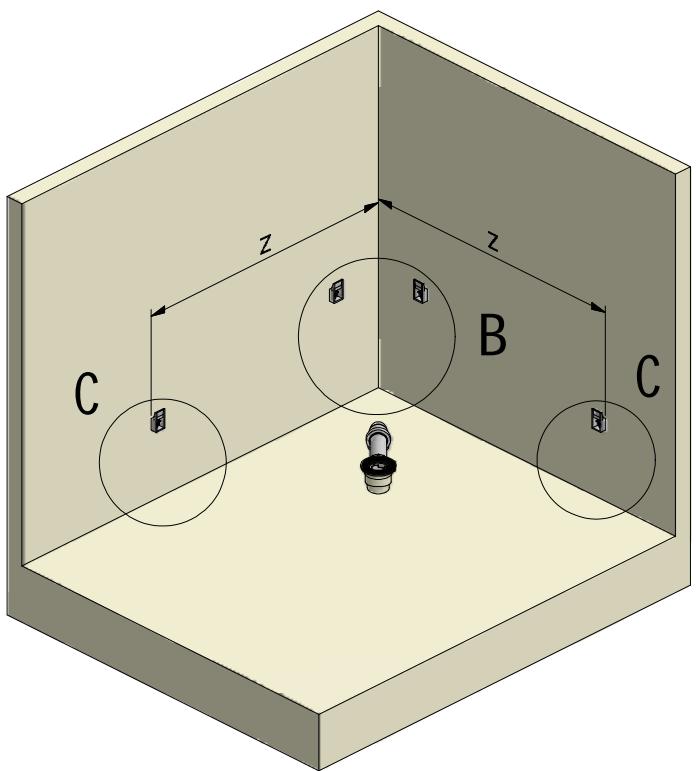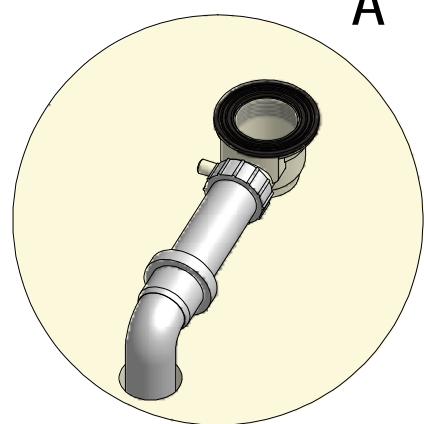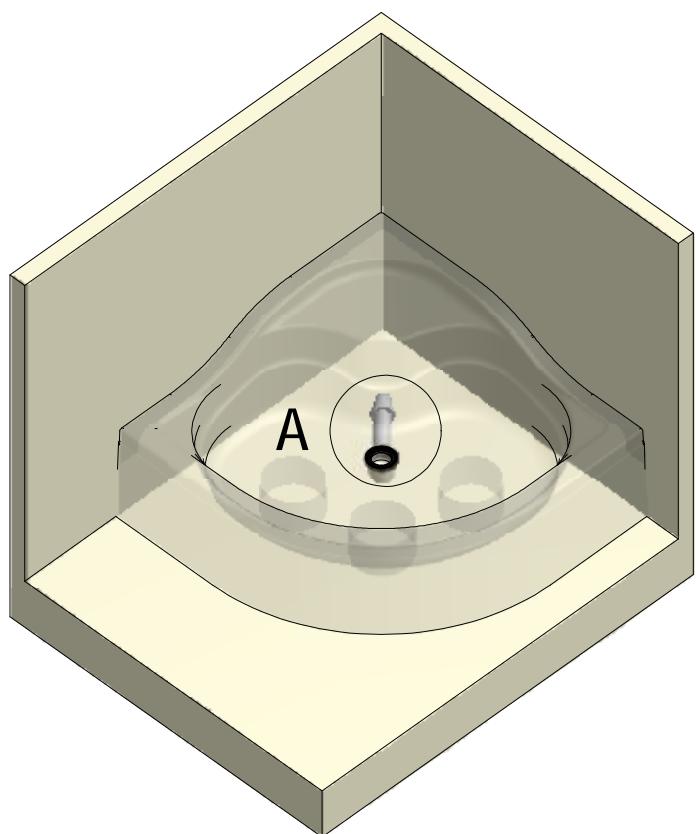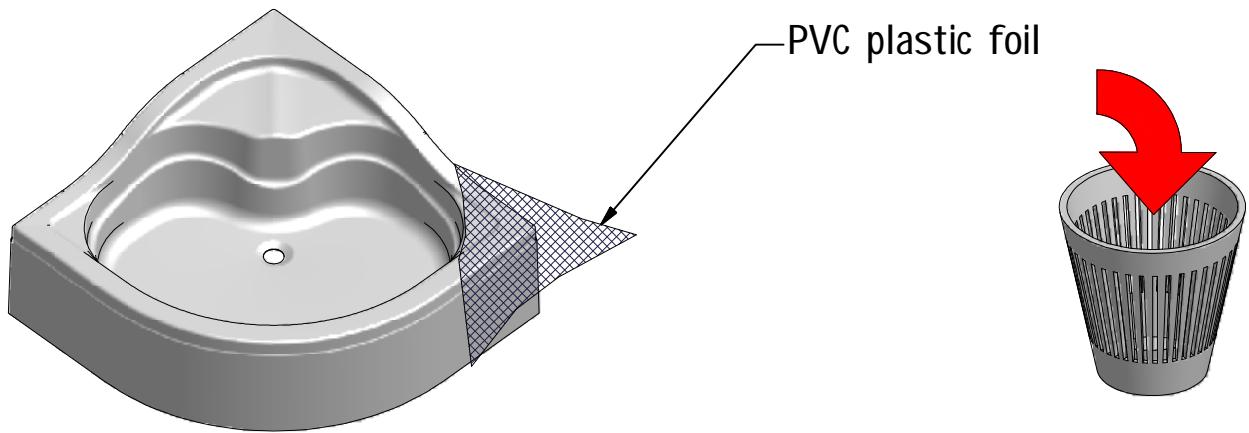

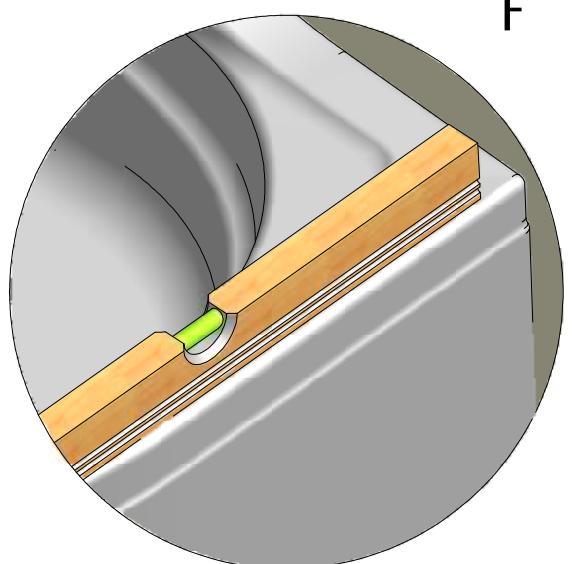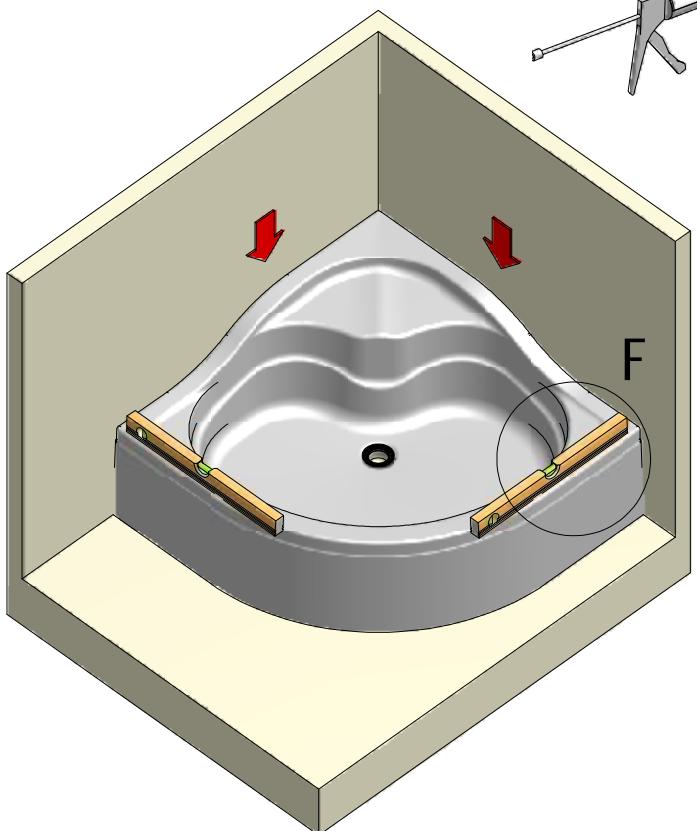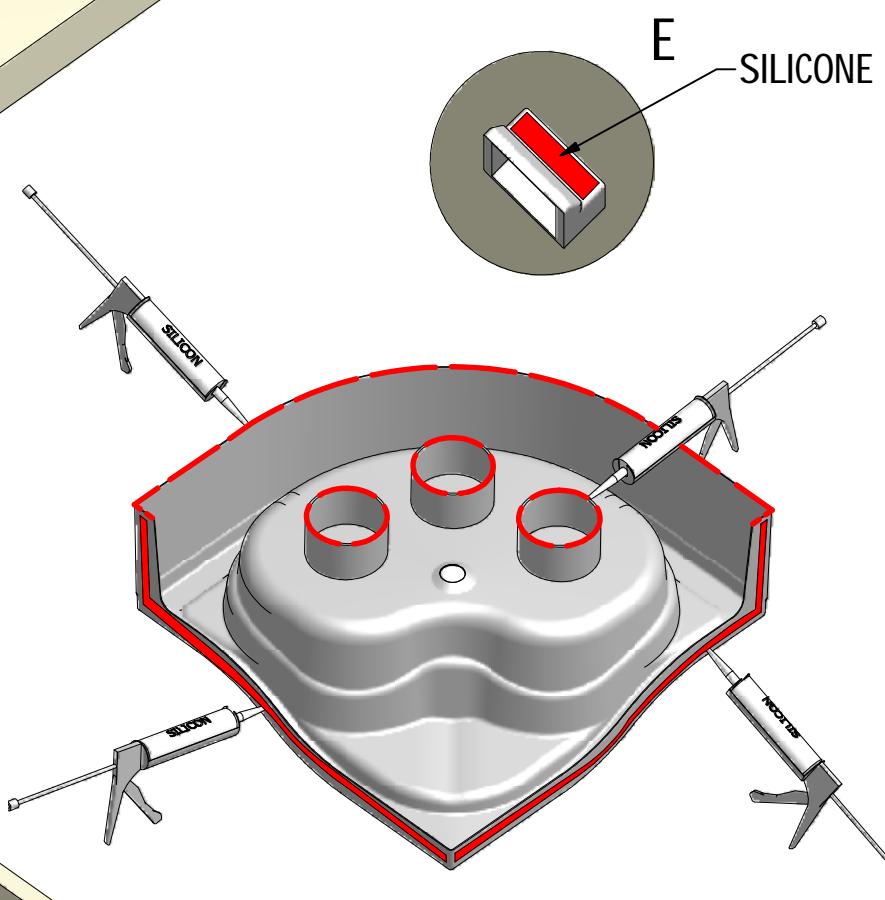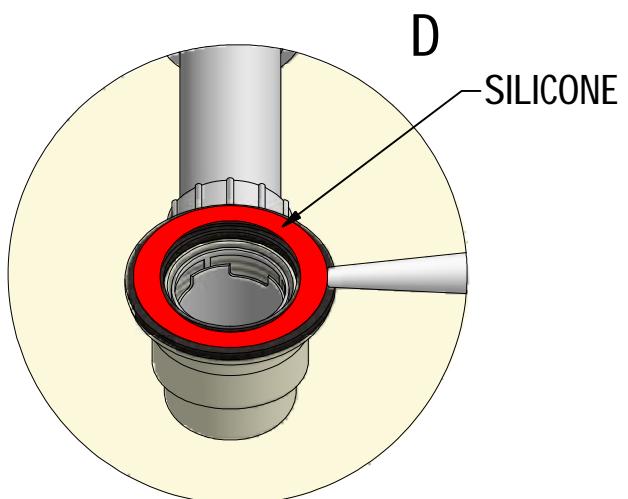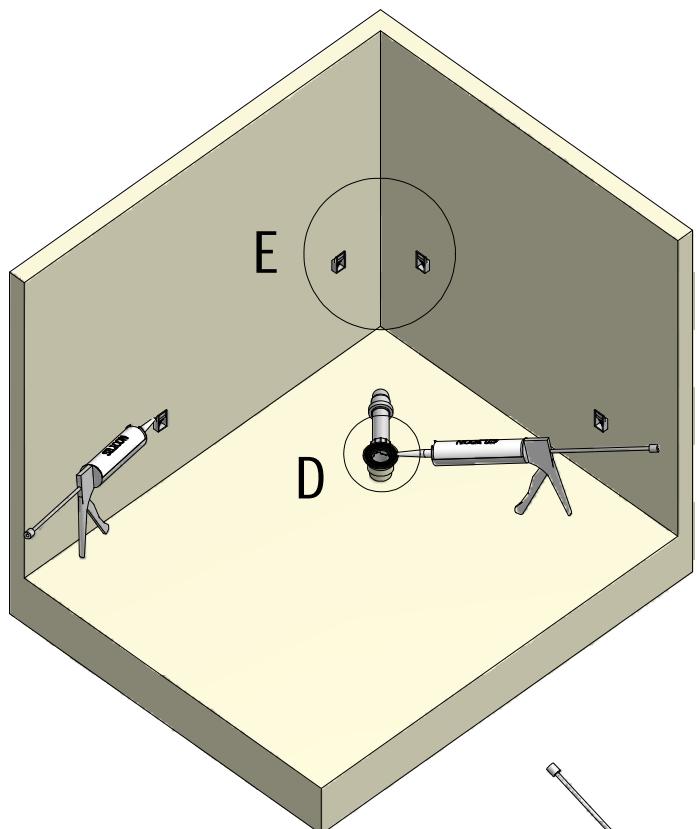

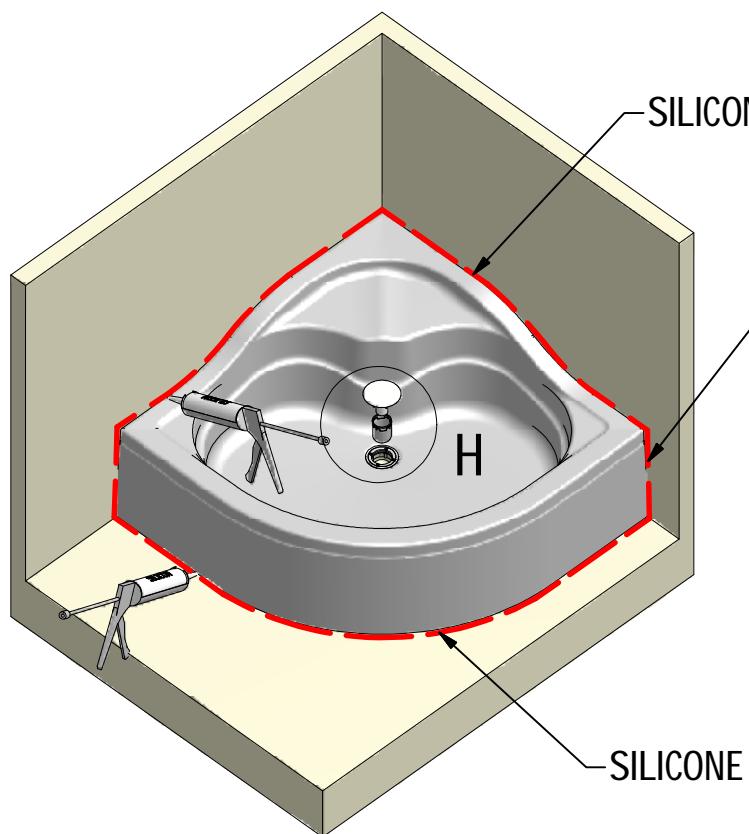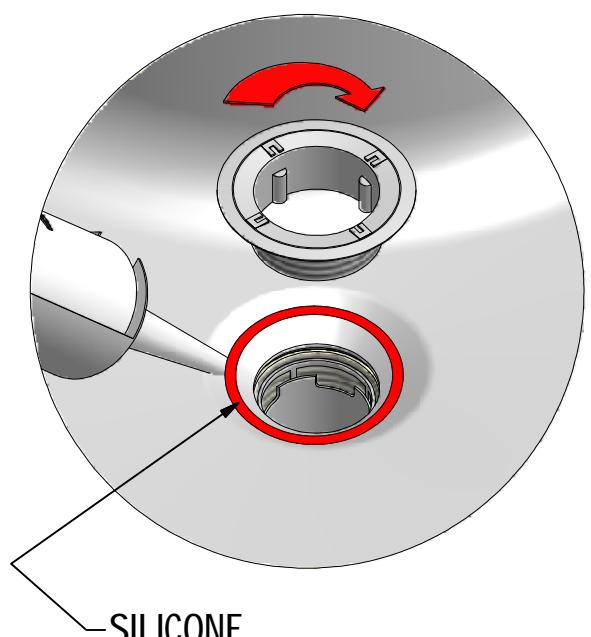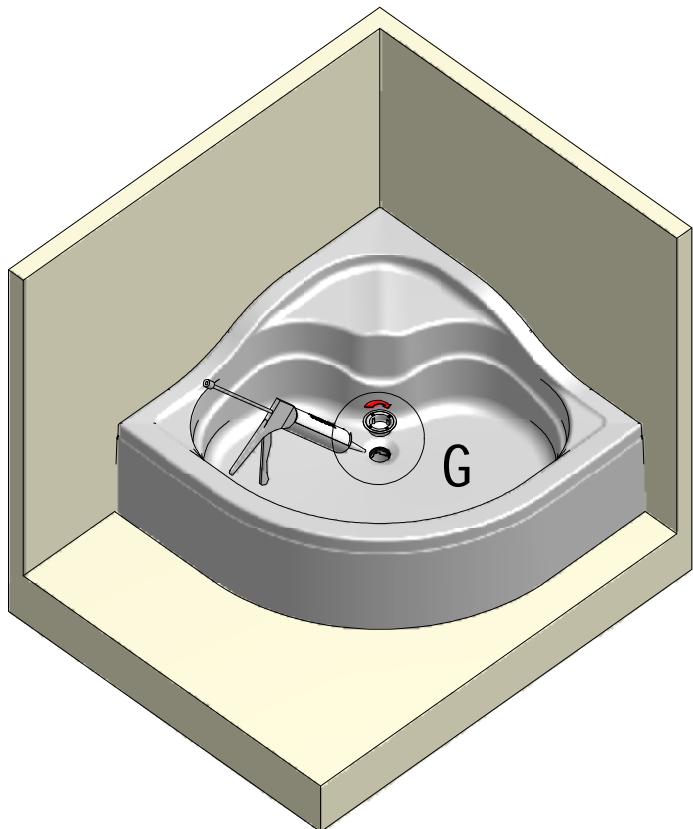

G

H

**Pozor!!! - při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě překontrolujte, zda není mechanicky nebo jiným způsobem poškozen. Po instalaci již nebude brán ohled na poškození tohoto typu.**

- Sprchovou vaničku instalujte do předem stavebně připraveného prostoru. Obklad provedte vždy pod úroveň okraje vaničky. Vaničky nikdy neusazujte způsobem pevného zazdění (tj. lepení obkladů až po instalaci vaničky do připraveného prostoru). Výrobek musí být vyjmateľný (směrem vzhůru) bez násilných stavebních zásahů!!!

**Attention!!! – Prior the installation of the product, check the product carefully for mechanical damages. After installation claims related with mechanical damage will not be accepted.**

- Install the shower tray to the prepared area. Perform the tiling always to the level of the edge of the shower tray. Do not install the product in a way of fixed installation (gluing the tiles after the installation of the shower tray). The product has to be removable (in upward direction) without any construction impacts!!

**Achtung!!! - beim Einkauf von dem Produkt und vor der Montage bitte überprüfen ob es nicht beschädigt ist. Nach der Montage wird dies nicht mehr als Reklamationsgrund anerkannt.**

- installieren Sie die Duschtasse nur in einen vorgerichteten Raum. Fliesen Sie nur unter den Rand von der Duschtasse. Niemals die Duschtasse fest installieren (fliesen nach deren Montage). Das Produkt soll ohne gewaltigen Baueinsätze herausnehmbar bleiben.

**Pozor!!! - pri kúpe výrobku a pred inštaláciou výrobok starostlivo prekontrolujte či nie je mechanicky alebo iným spôsobom poškodený. Po nainštalovaní výrobku, v prípade poškodenia, už nebude uznaná reklamácia na výrobok.**

- Sprchovú vaničku inštalujte do vopred stavebne pripraveného priestoru. Obklad urobte vždy pod úroveň okraja vaničky. Vaničku nikdy neosádzajte spôsobom pevného zamurovania (tj. lepenie obkladu až po inštalácii vaničky do pripraveného priestoru). Výrobok musí byť vyberateľný (smerom hore) bez násilných stavebných zásahov!!!

**Figyelem!!! – a terméket a vásárlásakor és az installálás előtt alaposan ellenőrizzük, ellenőrizzük, hogy nincs-e rajta mechanikus sérülés, vagy egyéb károsodás. Az installálás után az ilyen típusú hiányosságokat a forgalmazó, sem a gyártó nem tudja fizetni a gyálembe venni.**

- A zuhanyozó tálca az építészetileg előre előkészített helyen installáljuk. A burkolatot minden esetben a tálca széle alá rakjuk le. A tálcakat soha ne telepítsük szilárd falazásos módszerrel (azaz. A burkolatot csupán a tálca telepítése után rögzítsük ragasztóval). A terméknek kivehetőnek kell lennie (felfelé irányban), mégpedig erőszakos beavatkozás nélkül!!!

**Démesio!!! Pirkdam i montuodami gaminj atidžiai patikrinkite, ar néra mechaninių ar kitų jo pažeidimų. Sumontavus gaminj, pretenzijos dėl gaminio nebepriimamos.**

- Dušo padéklą montuokite iš anksto parengtoje viete (šis padéklas turi būti montuojamas ant paruoštų grindų). Apvadai turi būti padéklo krašto lygio. Niekada tvirtai nemūrykite padéklo prie sienų (t. y. apvadų klijavimas jau įmontavus padéklą į paruoštą vietą). Gaminys turėtų išsimontuoti (kryptimi į viršų) nenaudojant didelės statybinės jėgos!!!

**Внимание!!! - Перед установкой изделия, проверьте его на наличие механических повреждений! Никакие рекламации о механических повреждениях не будут рассмотрены после монтажа изделия.**

Устанавливайте поддон в подготовленное место. Выравнивайте плитку под уровень поддона, обкладывайте поддон плиткой только после его установки (не силиконьте плитку до полной установки поддона). Изделие должно иметь возможность демонтажа (сниматься вверх) без каких-либо строительных воздействий.

Roth Czech s.r.o.; Czech Republic, 56933 Třebařov 160  
tel.: +420 461 324 301/302  
<http://www.roth-czech.cz>; e-mail: [objednavky@roth-czech.cz](mailto:objednavky@roth-czech.cz)