

Sanitary Systems

RECTAN-M SHOWER TRAYS




Installation instructions
Montageanleitung
Montážní návod
Montážny návod
Szerelési utasítás
Montavimo instrukcija



Shower for life

- CZ** MONTÁŽNÍ NÁVOD
- EN** INSTALLATION INSTRUCTIONS
- D** MONTAGEANLEITUNG
- SK** MONTÁŽNY NÁVOD
- H** SZERELÉSI UTASÍTÁS
- LT** MONTAVIMO INSTRUKCIJA



- CZ** Náradí potřebné pro montáž
- EN** Necessary tools
- D** Nötige Werkzeuge
- SK** Potrebné náradie
- H** Szükséges szerszámok
- LT** Reikalingi įrankiai



CZ **Pozor!!! - při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě přezkontrolujte, zda není mechanicky nebo jiným způsobem poškozen. Po instalaci již nebude brán ohled na poškození tohoto typu.**

Sprchovou vaničku instalujte do předem stavebně připraveného prostoru. Obklad proveďte vždy pod úroveň okraje vaničky. Vaničky nikdy neusazujte způsobem pevného zazdění (tj. lepení obkladů až po instalaci vaničky do připraveného prostoru). Výrobek musí být vyjímatelný (směrem vzhůru) bez násilných stavebních zásahů!!!

EN **Attention!!! - Prior the installation of the product, check the product carefully for mechanical damages. After installation claims related with mechanical damage will not be accepted.**

Install the shower tray to the prepared area. Perform the tiling always to the level of the edge of the shower tray. Do not install the product in a way of fixed installation (gluing the tiles after the installation of the shower tray). The product has to be removable (in upward direction) without any construction impacts!!

D **Achtung!!! - beim Einkauf von dem Produkt und vor der Montage bitte überprüfen ob es nicht beschädigt ist. Nach der Montage wird dies nicht mehr als Reklamationsgrund anerkannt.**

- installieren Sie die Duschtasse nur in einen vorgerichteten Raum. Fliesen Sie nur unter den Rand von der Duschtasse. Niemals die Duschtasse fest installieren (fliesen nach deren Montage). Das Produkt soll ohne gewaltigen Baueinsätze herausnehmbar bleiben.

SK **Pozor!!! - pri kúpe výrobku a pred inštaláciou výrobok starostlivo prekontrolujte či nie je mechanicky alebo iným spôsobom poškodený. Po nainštalovaní výrobku, v prípade poškodenia, už nebude uznaná reklamácia na výrobok.**


Sprchovú vaničku inštalujte do vopred stavebne pripraveného priestoru. Obklad urobte vždy pod úroveň okraja vaničky. Vaničku nikdy neosádzajte spôsobom pevného zamurovania (tj. lepenie obkladu až po inštalácii vaničky do pripraveného priestoru). Výrobok musí byť vyberateľný (smerom hore) bez násilných stavebných zásahov!!!

H **Figyelem!!! - a terméket a vásárlásakor és az installálás előtt alaposan ellenőrizzük, ellenőrizzük, hogy nincs-e rajta mechanikus sérülés, vagy egyéb károsodás. Az installálás után az ilyen típusú hiányosságokat a forgalmazó, sem a gyártó nem tudja fi gyelembe venni.**

A zuhanyozó tálcat az építészeti előre előkészített helyen installáljuk. A burkolatot minden esetben a tálca széle alá rakjuk le. A tálcatat soha ne telepítsük szilárd falazásos módszerrel (azaz. A burkolatot csupán a tálca telepítése után rögzítsük ragasztóval). A terméknek kivehetőnek kell lennie (felfelé irányban), mégpedig erőszakos beavatkozás nélkül!!!

LT **Dėmesio!!! Pirkdami ir montuodami gaminį atidžiai patikrinkite, ar nėra mechaninių ar kitų jo pažeidimų. Sumontavus gaminį, pretenzijos dėl gaminio nebepriimamos.**


Dušo padėklą montuokite iš anksto parengtoje vietoje (šis padėklas turi būti montuojamas ant paruoštų grindų). Apvadai turi būti padėklo krašto lygio. Niekada tvirtai nemūrykite padėklo prie sienų (t. y. apvadų klijavimas jau įmontavus padėklą į paruoštą vietą). Gaminy s turėtų išsimontuoti (kryptimi į viršų) nenaudojant didelės statybinės jėgos!!!

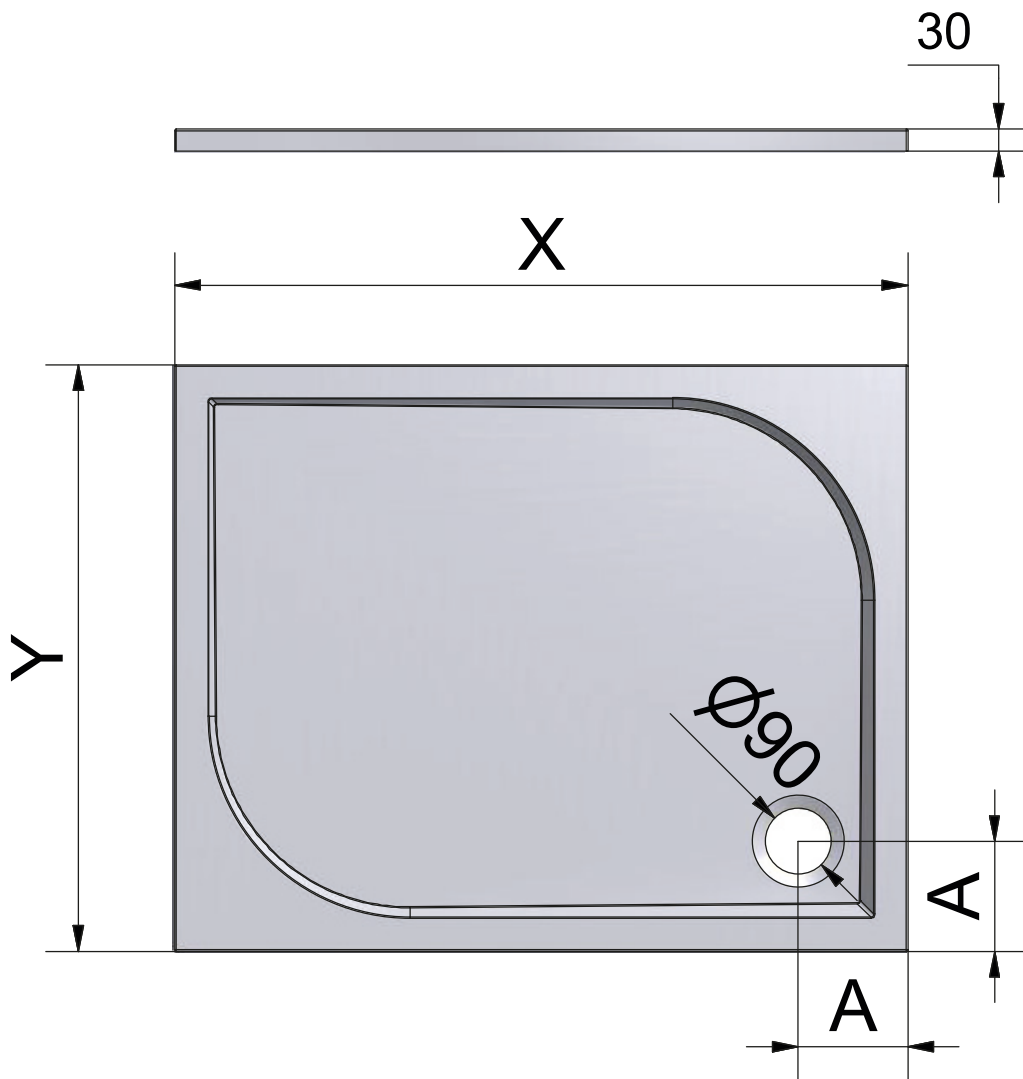

ID	DIMENSIONS	X (mm)	Y (mm)	A (mm)
8000166	1000 x 800	1000	800	150
8000167	1200 x 800	1200	800	150
8000168	1200 x 900	1200	900	150
8000265	1000 x 800	1000	800	150
8000266	1200 x 800	1200	800	150
8000267	1200 x 900	1200	900	150
8000394	900 x 800	900	800	150
8000395	1000 x 800	1000	800	150
8000396	1000 x 900	1000	900	150
8000397	1200 x 800	1200	800	150
8000398	1200 x 900	1200	900	150


A

- CZ** Usazení do podlahy
- EN** Placement to the floor
- D** Bodenebene Montage
- SK** Usadenie do podlahy
- H** Padlóra helyezés
- LT** Montavimas į grindis

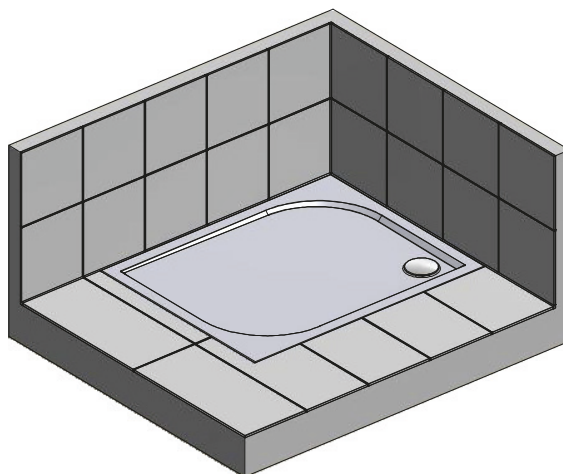


B

- CZ** Usazení na podlahu
- EN** Placement on the floor
- D** Montage flach auf den Boden
- SK** Usadenie na podlahu
- H** Telepítés a padlóra
- LT** Montavimas ant grindų


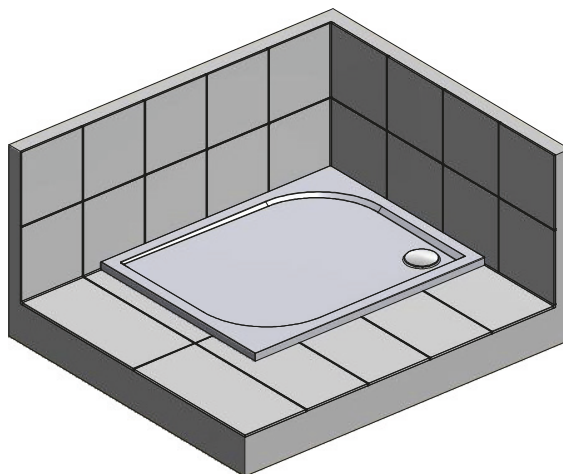


C



- CZ** Usazení podezděním s pomocí nožiček
- EN** Installation with feet
- D** Montage auf die Füßen durch untermauern
- SK** Usadenie podmurovaním a pomocou nožiček
- H** Talpak segítségével
- LT** Montavimas su kojomis apmūrijant

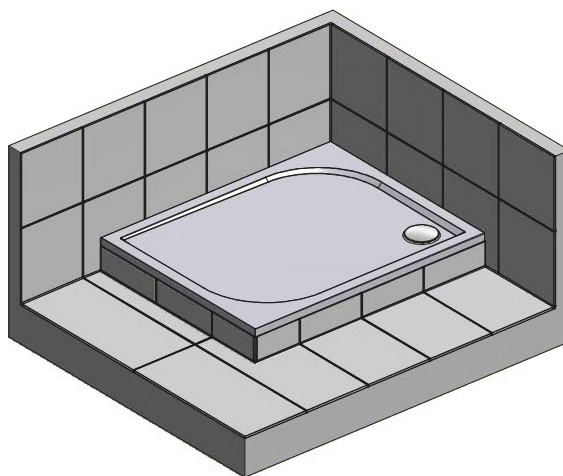


A

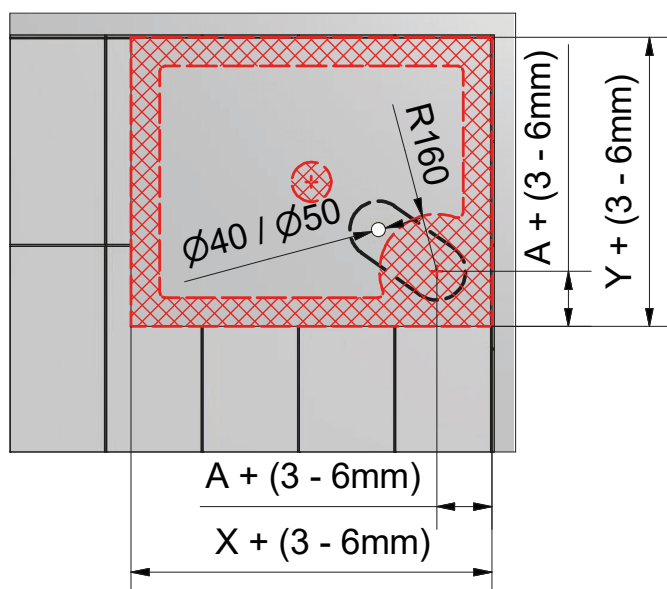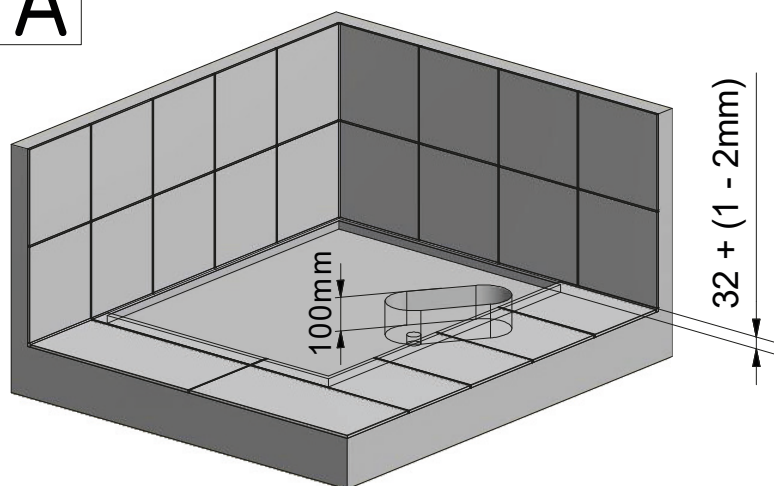


A₁

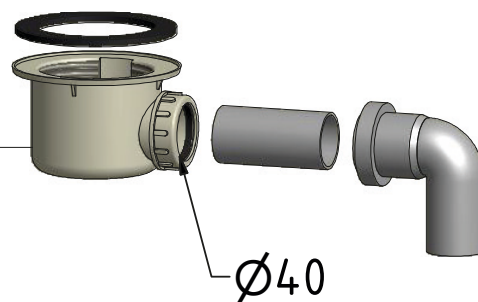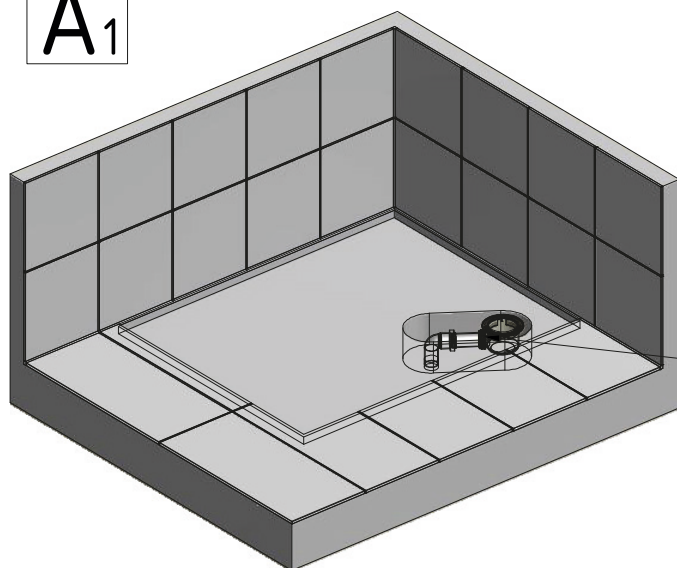


A₂

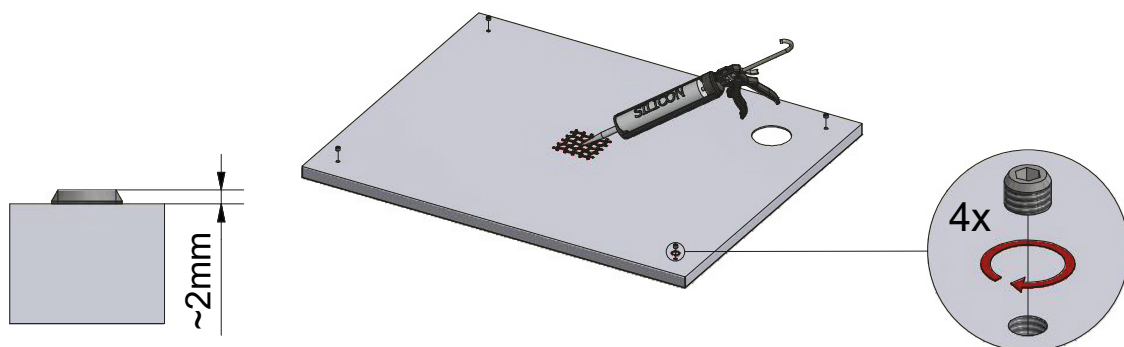


A₃




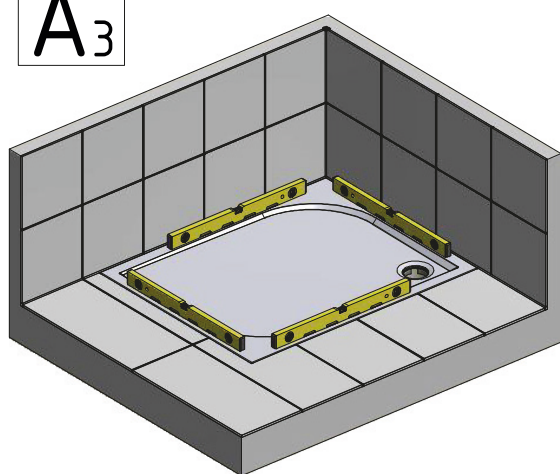


A₄

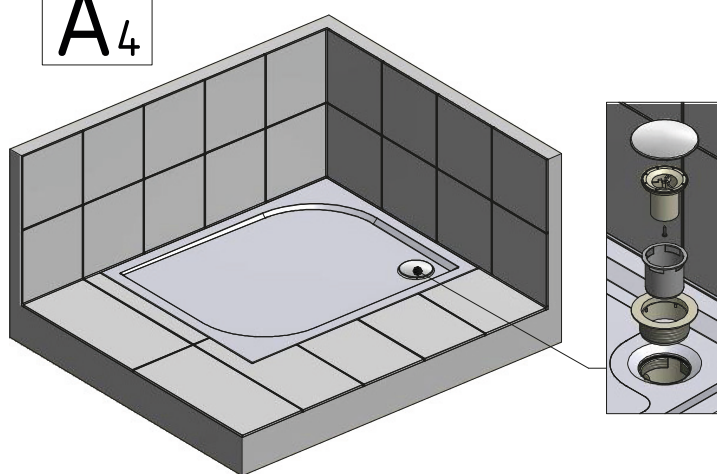


A₅

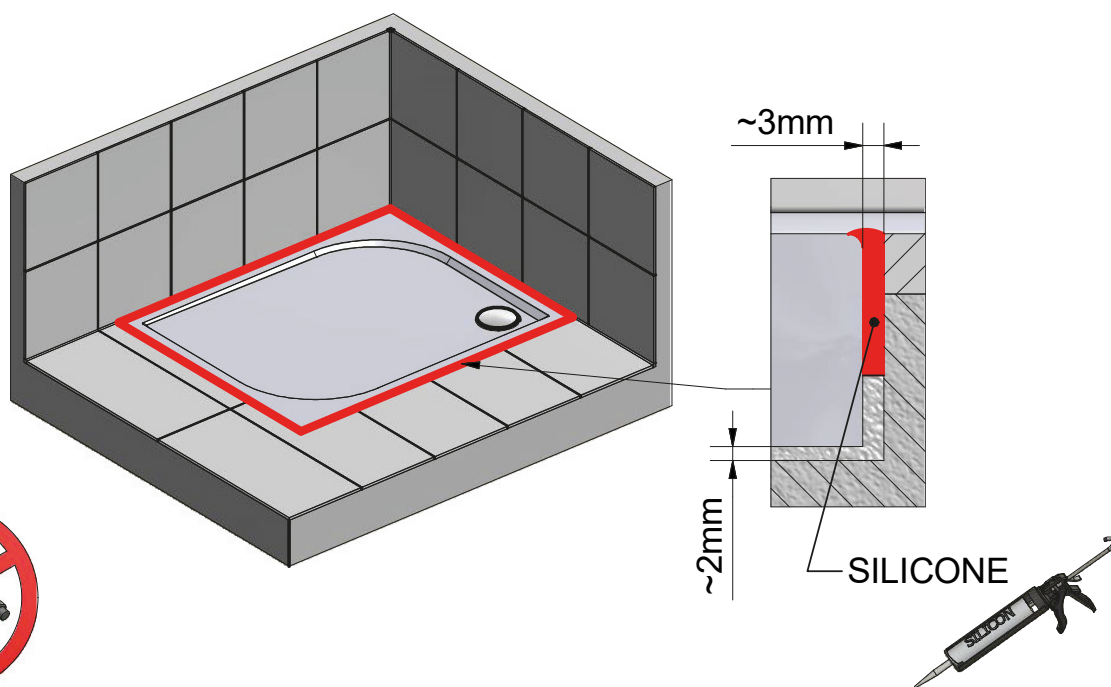


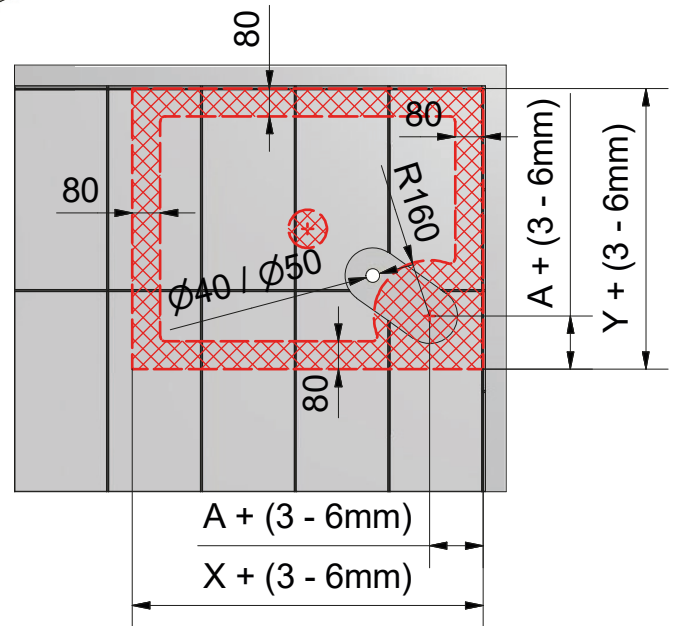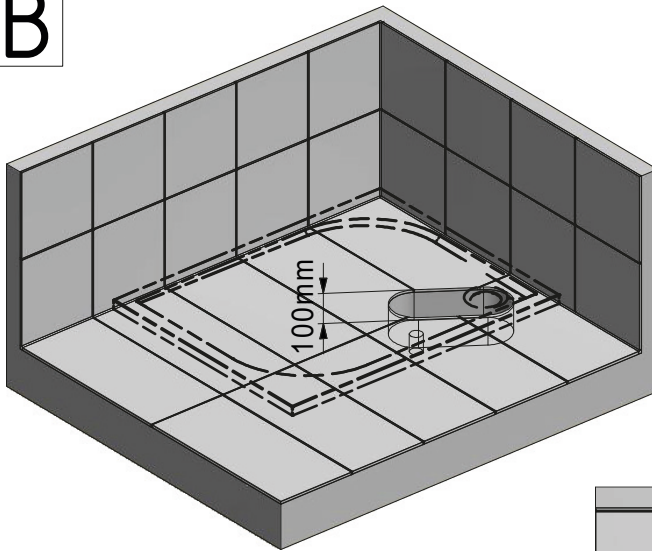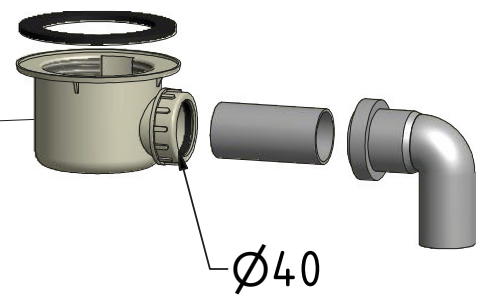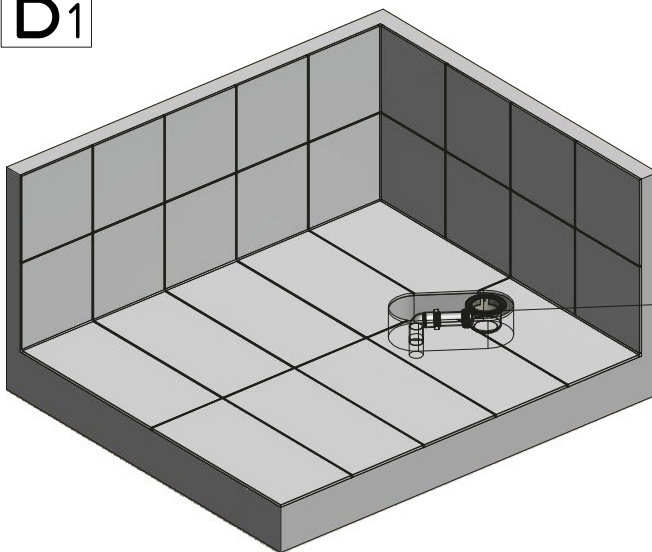B**B₁**


B₂

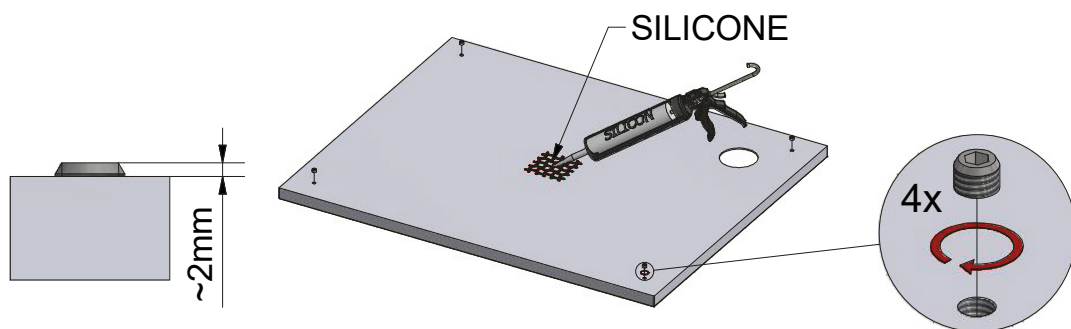


B₃

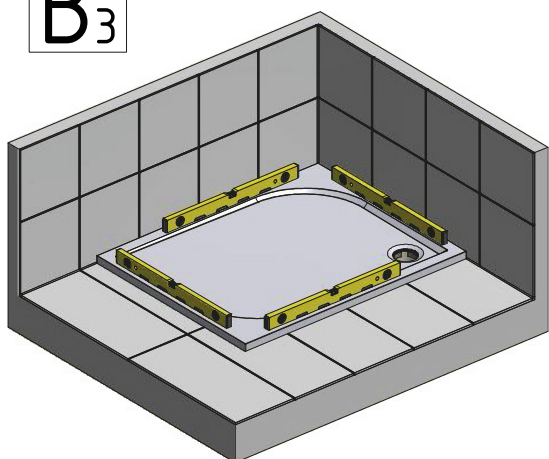


B₄

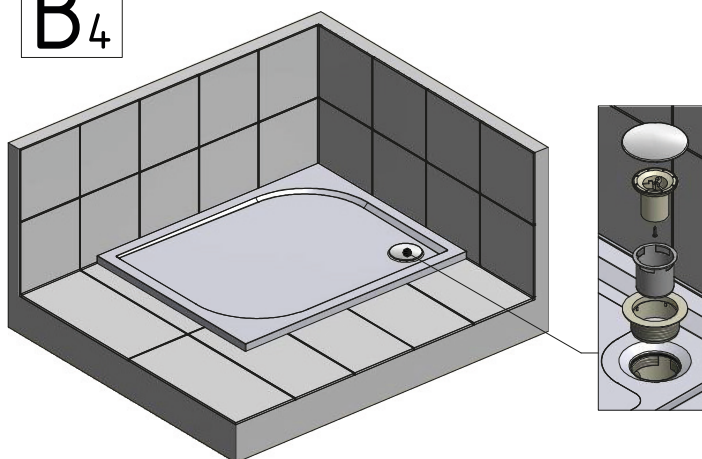


B₅

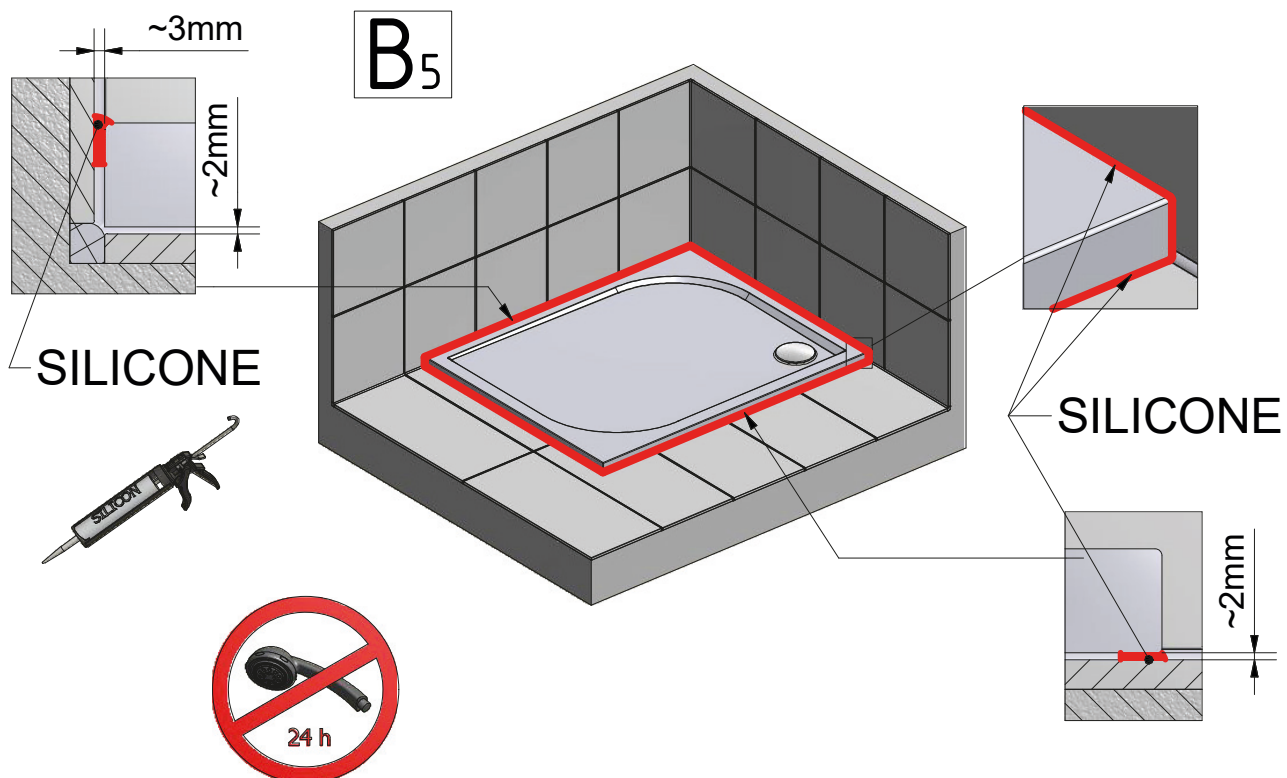




C

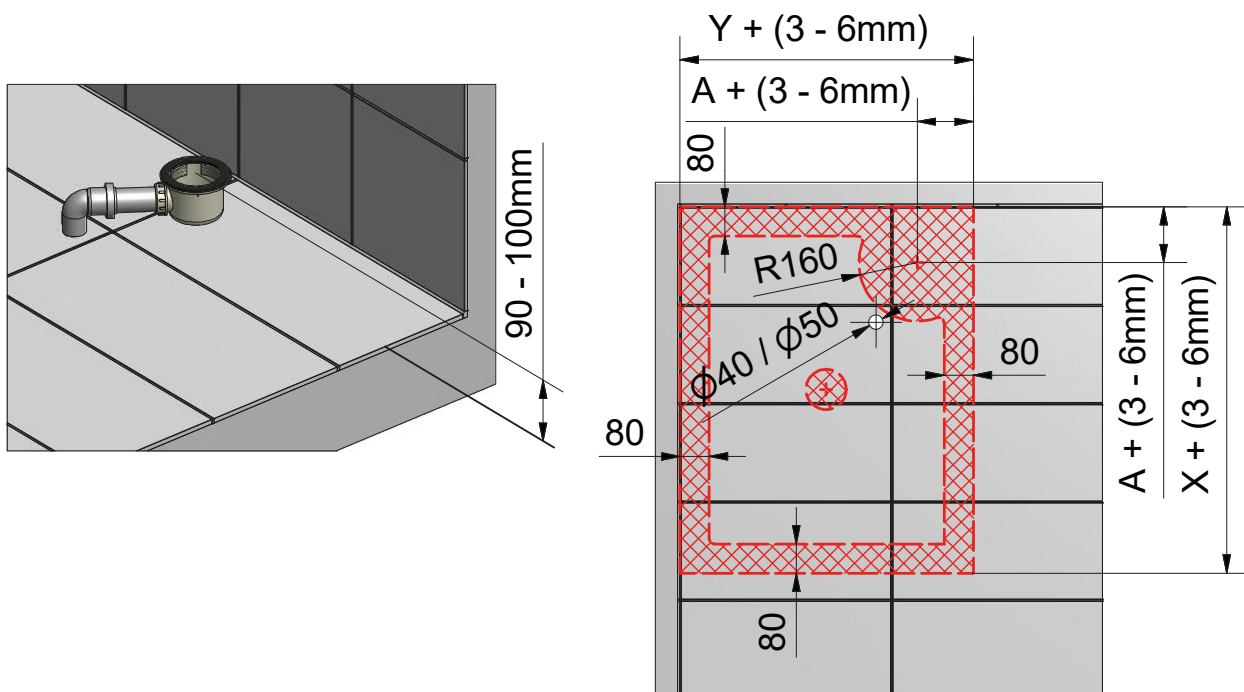


C₁

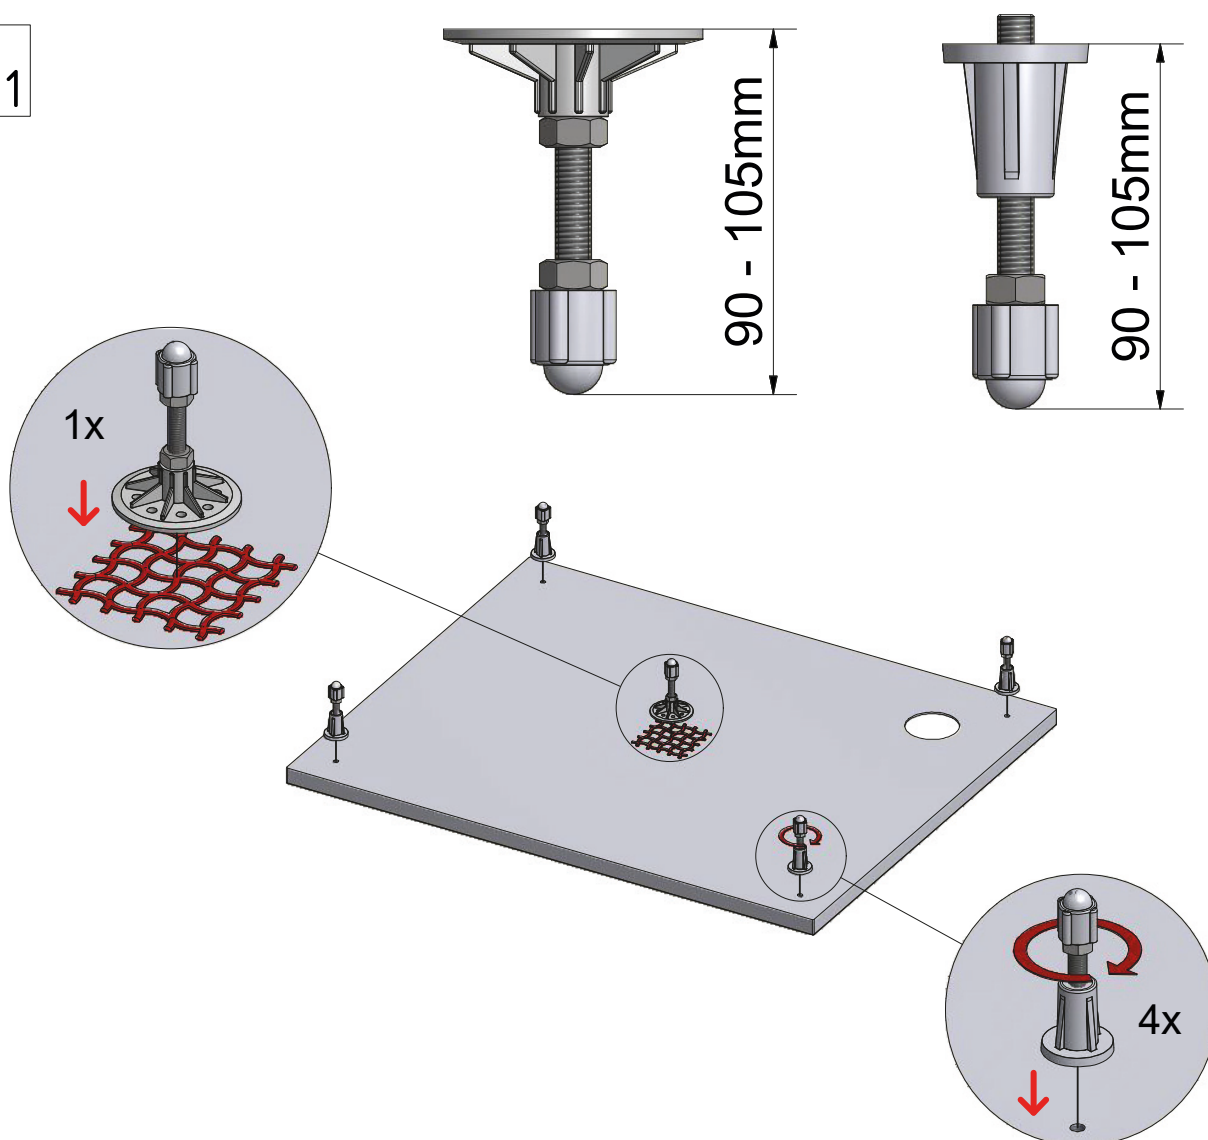

C₂

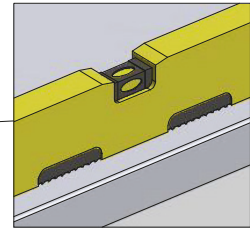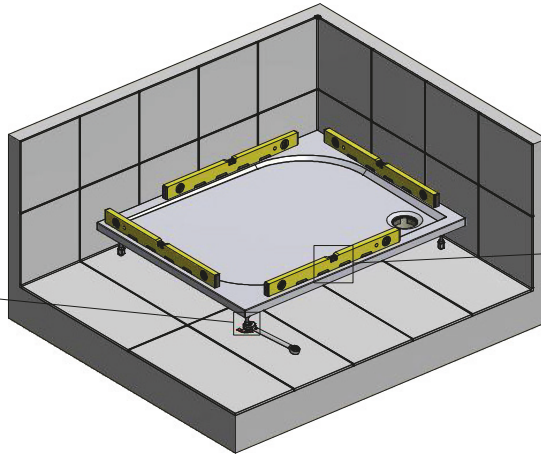
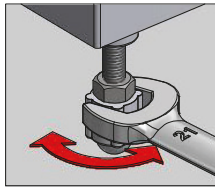


C₃

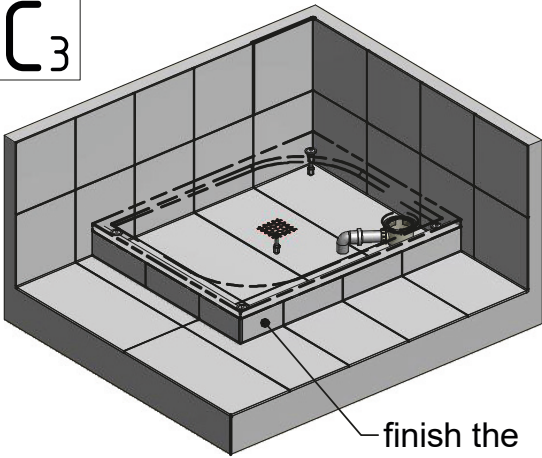


finish the
ceramic tile

C₄

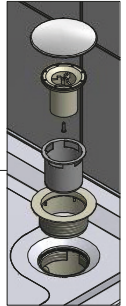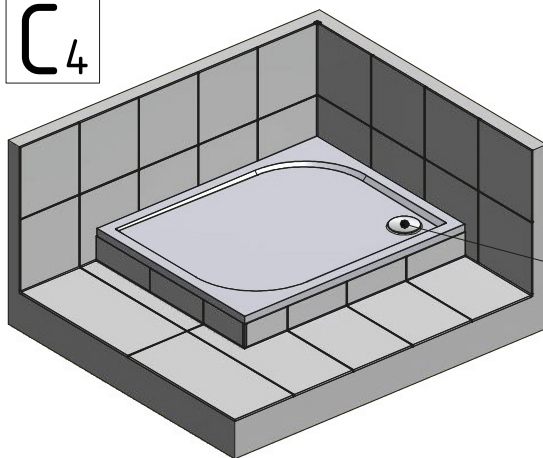




~3mm

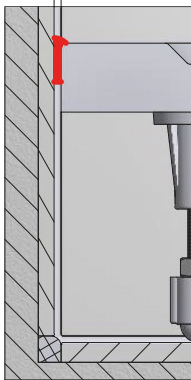


C₅



SILICONE

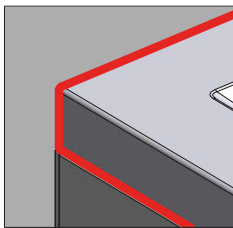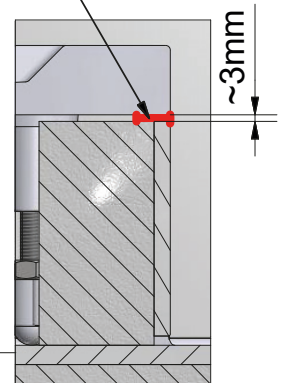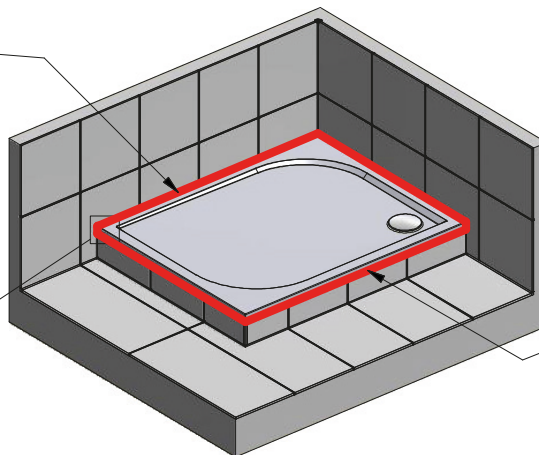

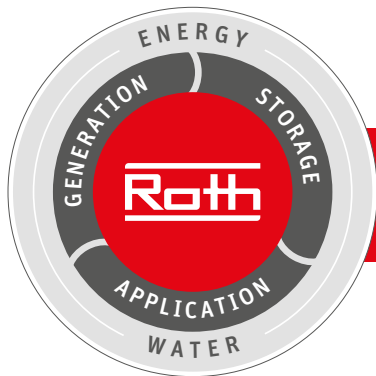

Roth Energy and Sanitary Systems

Generation

Solar systems <
Heat pump systems <

Storage

Storage systems for
Domestic & heating water <
Combustibles and biofuels <
Rainwater and waste water <

Application

> Radiant heating
and cooling systems
> Pipe installation systems
> Shower system



■ Czech Republic

Roth Czech s.r.o.

Třebořov 160

569 33 Třebořov

Tel.: +420 461 353 611

E-Mail: objednavky@roth-czech.cz

www.roth-czech.cz